



■ 스윙도어 문틀 설치방법

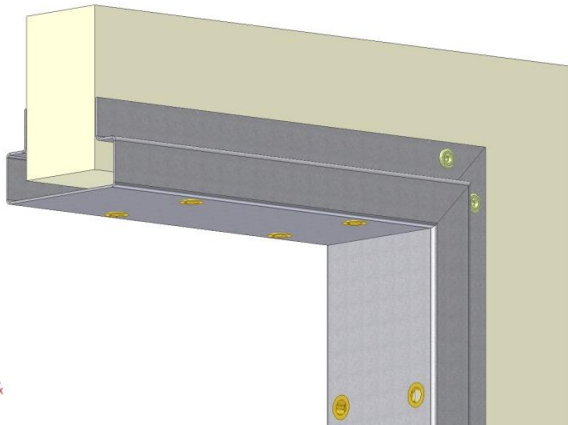


판넬 50t의 경우

1. 설치할곳에 개구부를 타공한다.(설치치수보다 폭과 높이 치수를 20mm 크게 타공 한다.)
2. 상부 Frame을 끼운후 세로 Frame을 끼운다.
3. 상부한지를 볼트로 고정 한 후 수직,수평을 맞춰 Frame을 판넬에 리벳으로 고정한다.

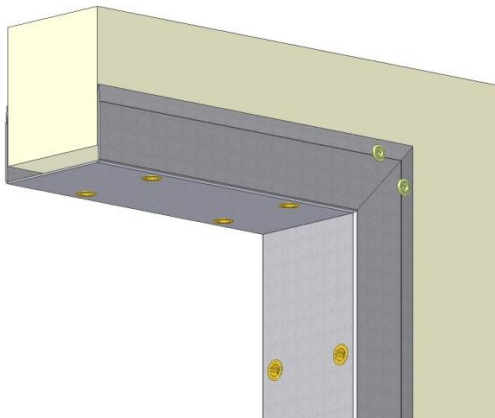

판넬 75t, 100t, 방화문틀의 경우


1. 설치할곳에 개구부를 타공한다.
(설치치수보다 폭과 높이 치수를 20mm 크게 타공 한다.)
2. 상부 Frame을 끼운후 세로 Frame을 끼운다.
3. 상부한지를 볼트로 고정 한 후 수직,수평을 맞춰 Frame을 판넬에 리벳으로 고정한다.

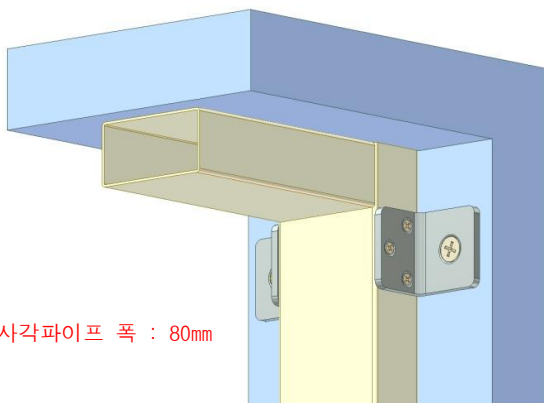

사각파이프 폭 : 80mm

콘크리트, 기타의 경우(분체도장 사각파이프)


1. 바닥에서 상부 Frame과 세로 Frame을 조립한다.
2. 조립한 Frame을 개구부에 세우고 수직,수평을 맞춘후, 앵글 Braket를 이용하여 앵카볼트 (칼부력,용접)로 고정한다.
3. 앵글 Braket는 세로 Frame 상/하부에 고정한다.
4. 벽체와 문틀의 틈새는 실리콘 또는 몰타르를 이용하여 마감한다.
5. 개구부는 가로 10mm, 높이 20mm 크게한다.

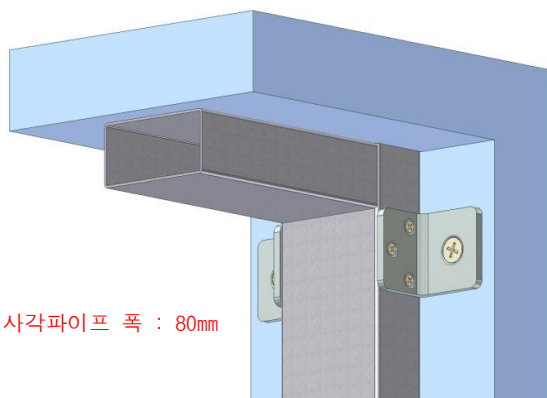

사각파이프 폭 : 80mm

콘크리트, 기타의 경우(SUS 사각파이프)



1. 바닥에서 상부 Frame과 세로 Frame을 조립한다.
2. 조립한 Frame을 개구부에 세우고 수직,수평을 맞춘후, 앵글 Braket를 이용하여 앵카볼트 (칼부력,용접)로 고정한다.
3. 앵글 Braket는 세로 Frame 상/하부에 고정한다.
4. 벽체와 문틀의 틈새는 실리콘 또는 몰타르를 이용하여 마감한다.
5. 개구부는 가로 10mm, 세로20mm 크게한다.

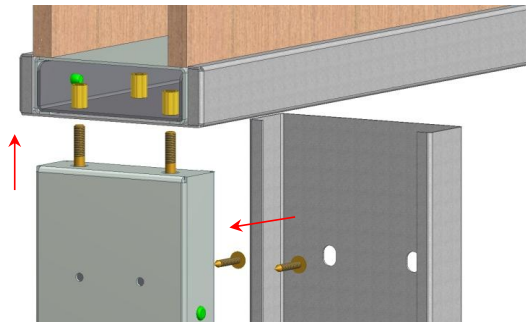

조적, 콘크리트, 경량철골, 석고보드, 타일의 경우

1. 바닥에서 상부바 속틀(EGI)과 걸틀(SUS)을 결합한 후 세로바 속틀(EGI)과 볼트로 체결한다.
2. 조립된 문틀을 개구부에 끼우고 수직, 수평을 맞춘 후 세로바의 홀가공부에 앵카볼트 또는 칼부력피스로 고정한다.
3. 세로바의 걸틀(SUS)을 끼운 후 피스 또는 리벳으로 속틀과 고정한다.(홀가공 부분)
4. 벽체와 문틀의 틈새는 실리콘 또는 몰타르를 이용하여 마감한다.
5. 개구부는 가로 10mm, 높이 20mm 크게 한다.

* 화살표 방향으로 조립한다.

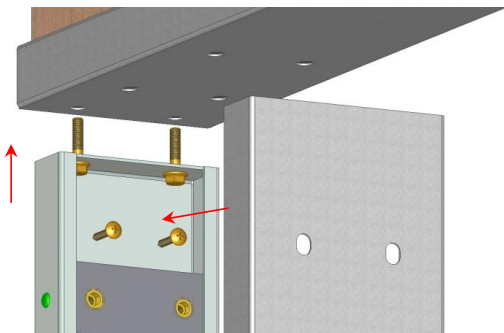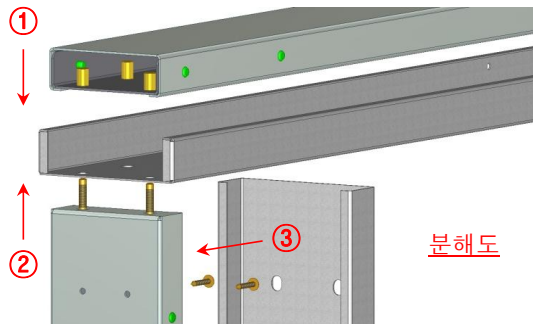

조적, 콘크리트, 경량철골, 석고보드, 타일의 경우

1. 바닥에서 상부바 속틀(EGI)과 걸틀(SUS)을 결합한 후 세로바 속틀(EGI)과 볼트로 체결한다.
2. 조립된 문틀을 개구부에 끼우고 수직, 수평을 맞춘 후 세로바의 홀가공부에 앵카볼트 또는 칼부력피스로 고정한다.
3. 세로바의 걸틀(SUS)을 끼운 후 피스 또는 리벳으로 속틀과 고정한다.(홀가공 부분)
4. 벽체와 문틀의 틈새는 실리콘 또는 몰타르를 이용하여 마감한다.
5. 개구부는 가로 10mm, 높이 20mm 크게 한다.

* 화살표 방향으로 조립한다.

